

NOTICE D'INSTALLATION LUSOLAR

POUR TOUTES QUESTIONS : Tél : 04 42 24 41 41 ou support.technique@jclighting.com



IMPORTANT

ACTUELLEMENT LUSOLAR EST EN MODE SOMMEIL POUR LE TRANSPORT

VOUS DEVEZ RETIRER LE FILM NOIR OCCULTANT LE PANNEAU SOLAIRE UNIQUEMENT
APRES AVOIR INSTALLE LUSOLAR SUR SON CANDELABRE ET EN EXTERIEUR

LUSOLAR EST PARAMETRE SELON L'ETUDE POUR ETRE AUTOMATIQUEMENT EN FONCTIONNEMENT EN PRESENCE DE LUMIERE, EN DESSOUS DE 2 LUX IL S'ALLUMERA

SI VOUS RETIREZ LE FILM NOIR ET QUE LUSOLAR EST PAS INSTALLE EN EXTERIEUR VOUS RISQUEZ UNE DECHARGE COMPLETE DE LA BATTERIE CE QUI DEMANDERA UN RETOUR USINE POUR EFFECTUER UNE NOUVELLE CHARGE DE LA BATTERIE

L'INSTALLATION DOIT ETRE REALISEE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE EN 3 ETAPES


1

Sortir LUSOLAR du carton
Il est paramétré et préparé pour
fonctionner conformément aux
paramètres de l'étude d'éclairage




2

Lire la notice d'utilisation

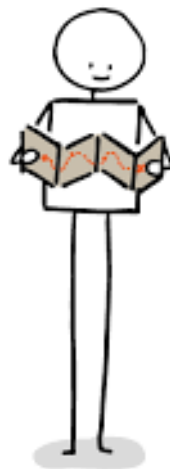

3

Fixer LUSOLAR sur le candélabre puis
retirer le film occultant du panneau
solaire

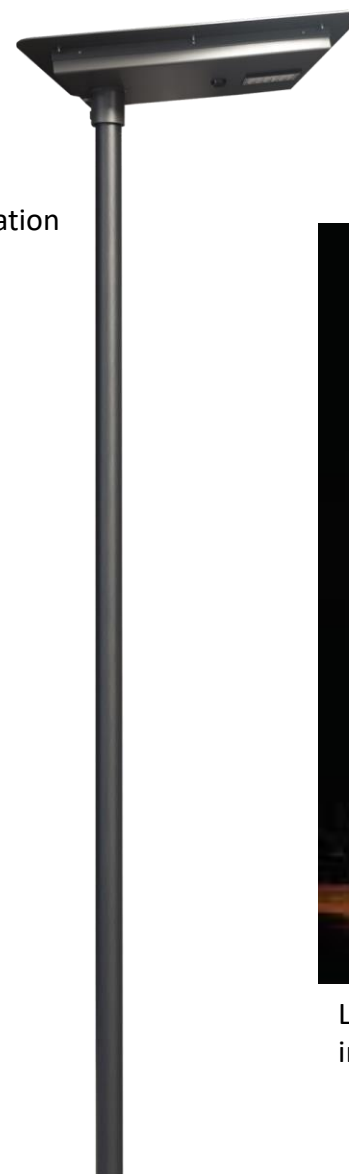


Lorsque la lumière ambiante est
inférieure à 2 Lux LUSOLAR s'allume

INSTALLATION SUR CANDELABRE

LUSOLAR est livré paramétré spécifiquement pour votre projet et conformément à l'étude d'éclairage que vous avez validé, la batterie est chargée à 100%

Pour l'installation sur un candélabre vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, vous le mettez directement sur le support, vous l'orientez optique coté chaussée, vous bloquez les 2 vis M10, vous retirez le film noir qui occulte le panneau solaire et LUSOLAR est opérationnel à la nuit tombé

Recul, inter distance et Hauteur se reporter à l'étude d'éclairage

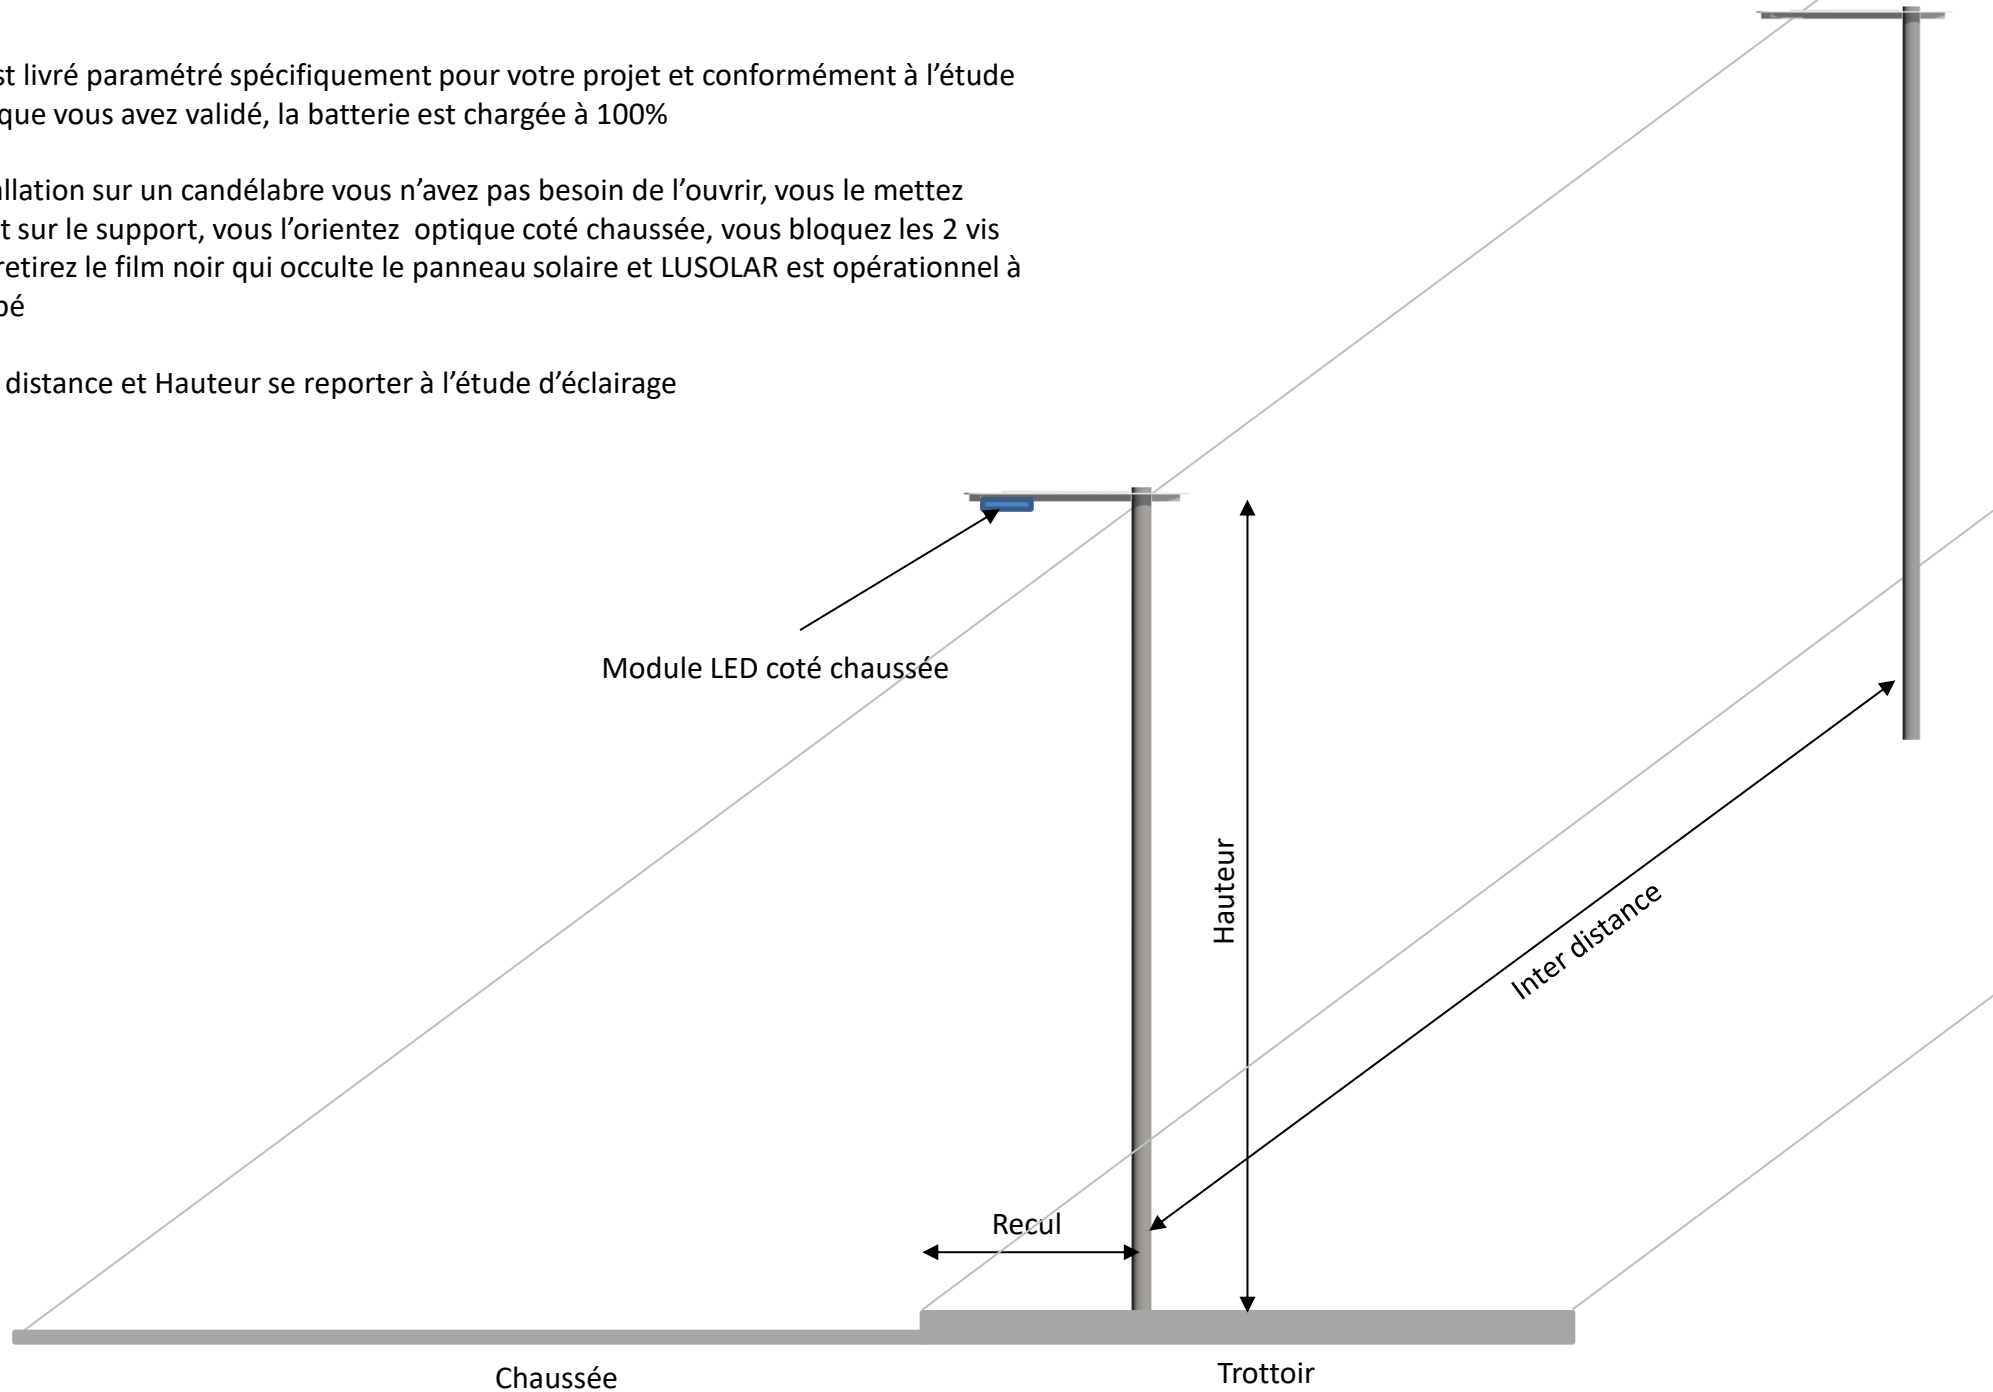

REPLACEMENT D'UN COMPOSANT

Tous les composants de LUSOLAR sont remplaçables sans retour en usine

Avant de changer un composant vous devez impérativement, occulter du soleil le panneau solaire et mettre l'appareil en mode sommeil (télécommande bouton SLEEP), après ouverture retirer le fusible de la batterie et ensuite déconnecter le panneau solaire pour accéder aux composants

Changement d'un composant :

Pack batterie : Couper le fusible, dévisser les 2 plaques de blocage, déconnecter la batterie du driver


Driver : Après avoir retiré le fusible de la batterie, déconnecter le connecteur du capteur de présence, déconnecter les fils de la batterie et du driver

Capteur de présence : Déconnecter le connecteur du Driver, attention respecter le sens du capteur lors de la mise en place d'un nouveau (flèche vers l'avant)

Module de LED : déconnecter les 2 fils du driver, attention respecter le sens du module LED (flèche vers l'avant) puis le reconnecter au driver, respecter + et -

Plateau module solaire : Retirer le fusible de la batterie, occulter du soleil le panneau solaire, dévisser les 6 vis du corps du luminaire, retirer le plateau complet, mettre en place le nouveau plateau et retirer le film occultant seulement après avoir tout raccordé et fermé le luminaire
Respecter le sens du raccordement des fils + (rouge) et - (noir)

IMPORTANT : Le panneau solaire produit de l'énergie automatiquement en présence de lumière, il est donc important de ne jamais le raccorder sans avoir occulter le panneau solaire sous peine de détériorer le panneau ou un composant

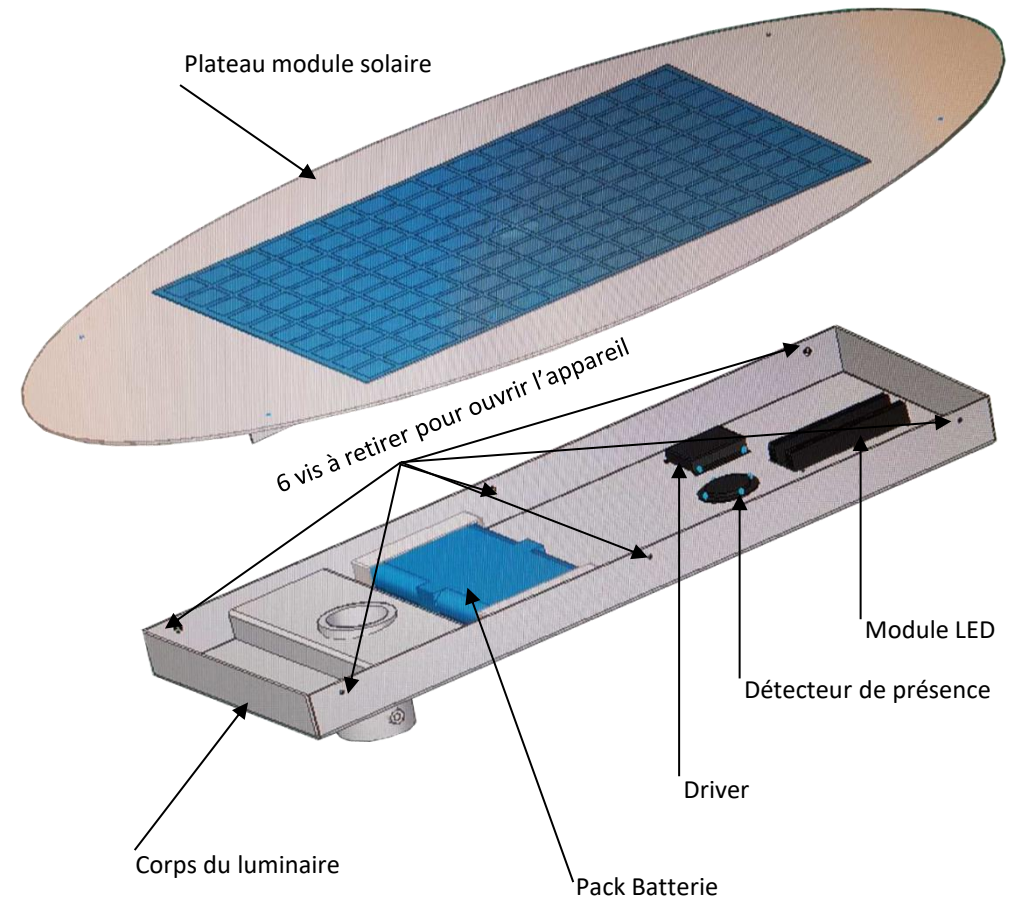

LUSOLAR est paramétrable depuis le sol avec la télécommande, pour cela vous reporter à la notice d'utilisation de celle-ci

Avec la télécommande vous pouvez :

- Lire l'état du luminaire (charge de la batterie, courant des LED ...)
- Changer les paramètres (temps de détection, puissance

Merci d'avoir choisi LUSOLAR



JCL Lighting
70 rue Louis Armand
Zone industrielle
13794 Aix en Provence Cedex 3

Tel : 04 42 24 42 41
contact@jcllighting.com
www.jcllighting.com