

NOTICE DE MONTAGE COLONNE COCAGNE
VERSION AVEC ECLAIRAGE INTERIEUR DECORATIF




ETAPE 1 – FIXER LA COLONNE SUR SON MACIF

La semelle est prévue pour un montage sur des tiges diamètres 18 avec un entraxe de 200x200mm

La dimension du massif vous sera confirmée sur demande

La colonne doit être fixée sur son massif sans la tête avec les projecteurs

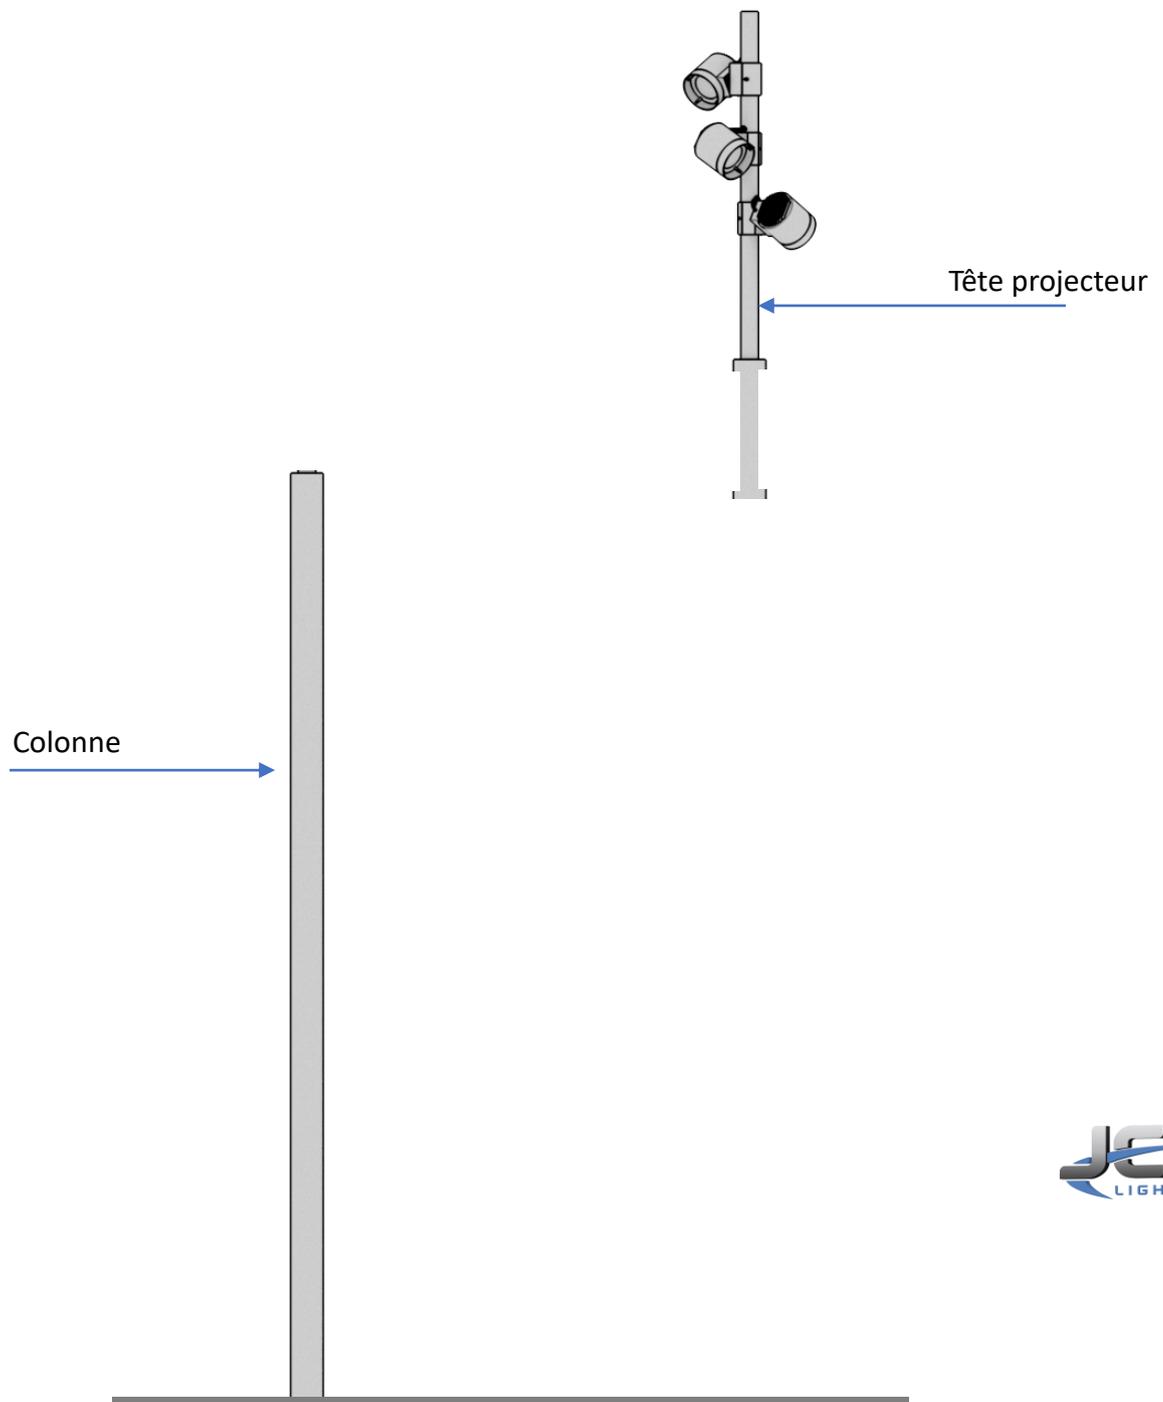

ETAPE 2 – MONTAGE DES PROJECTEURS SUR LA TÊTE

La colonne doit être fixée sur son massif sans la tête avec les projecteurs



Passer le câble dans le trou 20mm, dans le cas de plusieurs projecteurs vous devez vous aider avec une éguille



Présenter le projecteur et visser les 2 vis M6, la force de serrage doit être de 1 Kg maximum

Attention un serrage trop puissant détruira le filet dans le mat

ETAPE 3 – MONTAGE DE L'ÉCLAIRAGE INTERIEUR DE LA COLONNE



Faire passer les câbles des projecteurs dans le tube support de bandeau LED

Equerres vers le haut et disque guide vers le bas



Glisser délicatement la barre LED dans le mat, le guide disque en premier en direction du bas




Fixer la barre LED à la tête projecteur à l'aide des 2 vis fournis



La tête projecteur est en butée sur la colonne


Vue Tête projecteur et éclairage intérieur tout assemblé

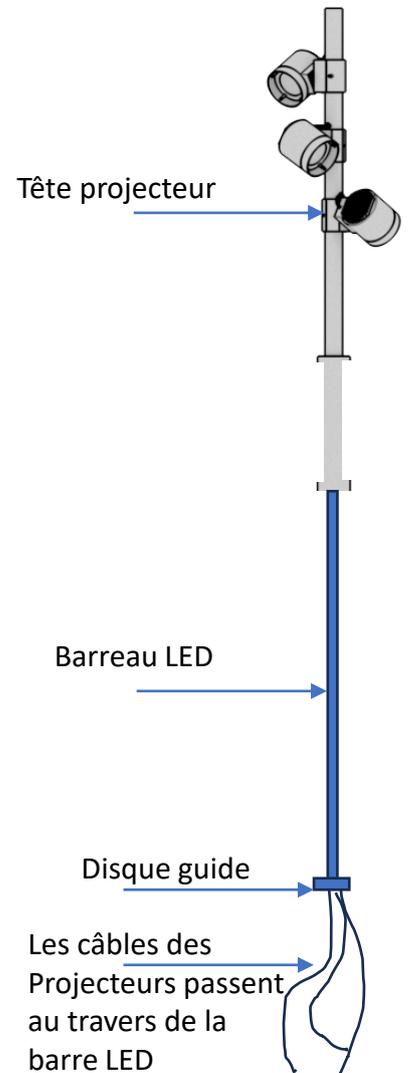

ETAPE 3 – MONTAGE DE LA REHAUSSE TETE DE PROJECTEUR EQUIPE DE L'ÉCLAIRAGE INTERIEUR

RECAPITULATIF

Après avoir assemblé la tête projecteur avec la barre LED, monter à hauteur de la colonne déjà mise en place à l'aide d'une nacelle puis faire glisser délicatement l'ensemble dans la colonne

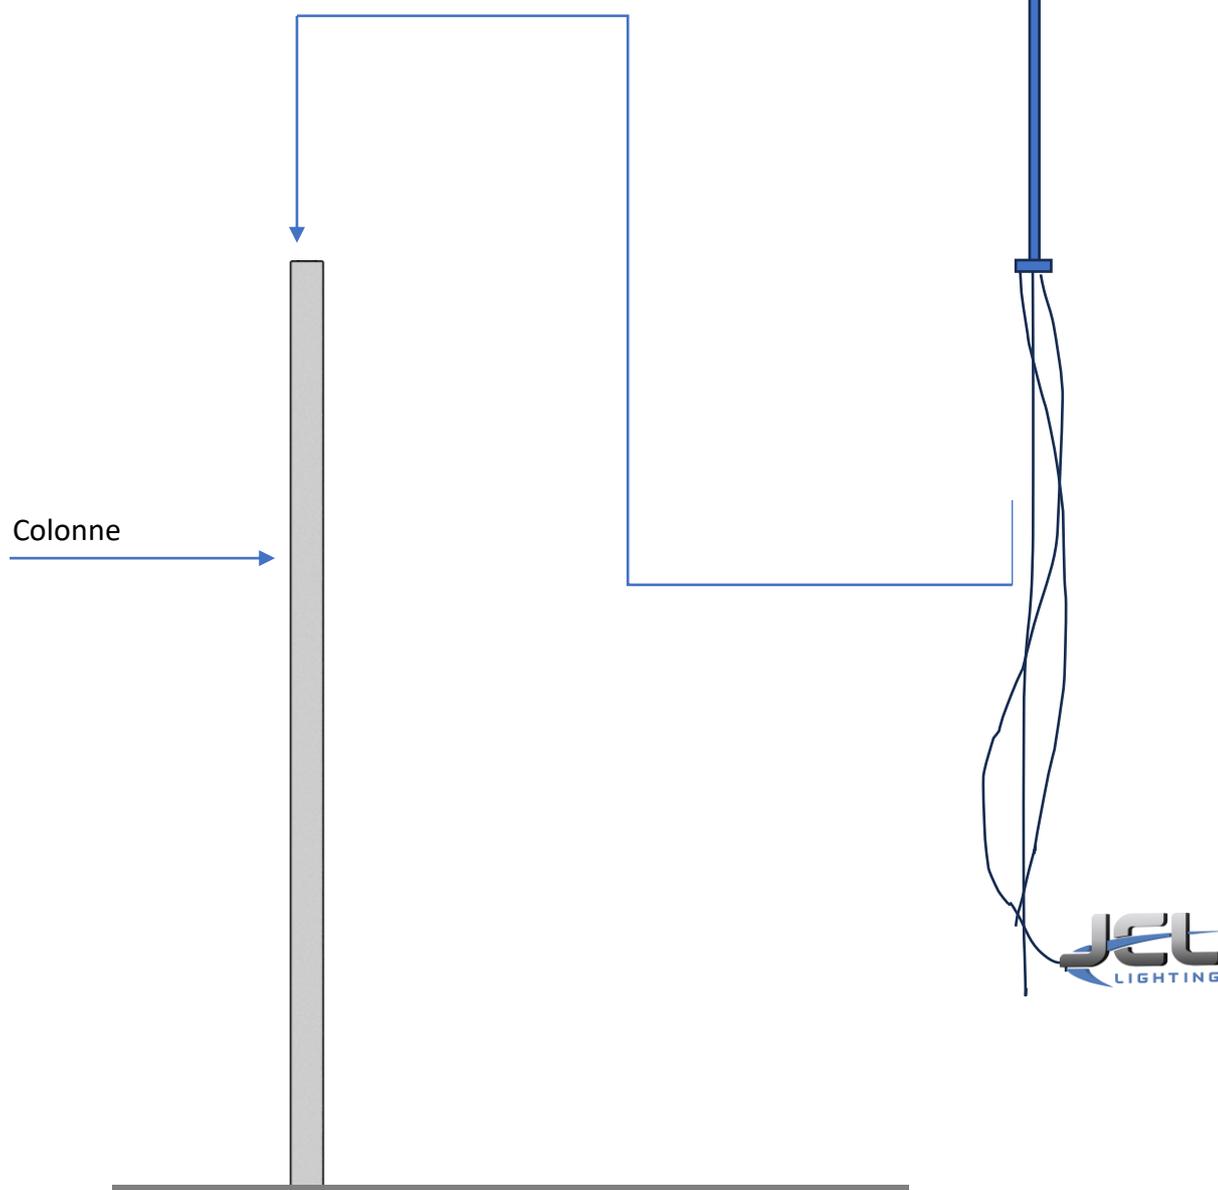

ETAPE 4 – BLOCAGE DE LA TETE PROJECTEUR ET RACCORDEMENT




Aligner la tête projecteur avec la porte, voir indication sur étiquette



Position les 6 vis pour le blocage de la tête projecteur, visser légèrement en équilibrant afin que chaque vis pénètre de la même manière dans la colonne.

Effectuer un serrage avec une force de 1 Kg maximum identique sur chaque vis

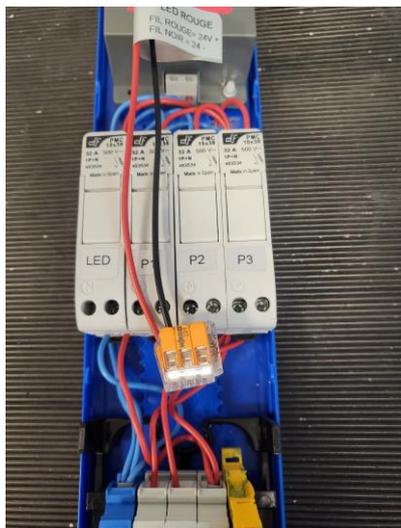

Ouvrir la porte de la colonne et positionner le coffret classe 2 fourni


Raccorder les projecteurs sur leur protection fusible (1 par projecteur)

Raccorder la barre LED sur le bornier WAGO, dans la cas d'une découpe décorative au dessus de la porte, raccorder le deuxième câble sur le bornier (2 entrées)

ATTENTION : Les barres LED intérieur fonctionnent en 24V ne pas raccorder ces produits sur un fusible 230v

Fermer la porte

ETAPE 5 – REGLAGE DES PROJECTEURS

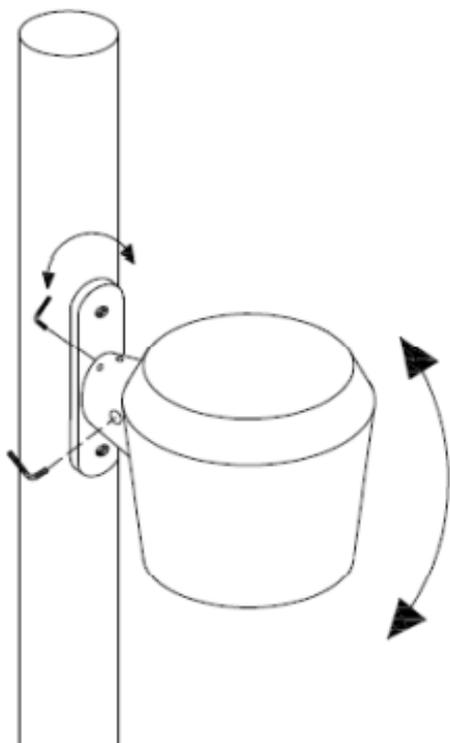

Orienter le projecteur conformément au dossier de réglage qui vous a été fourni puis bloquer les différentes vis

L'installation est terminée